

Cadillac

ESCALADE

Sistema di intrattenimento sedile posteriore (RSE)

2014 Sistema di intrattenimento sedile posteriore (RSE) Cadillac Escalade

Sistema Infotainment	3
Sistema Infotainment (Informazioni ed intrattenimento) sedile posteriore	3
Sistema di intrattenimento sedile posteriore (RSE)	3
Indice	i-1

Sistema Infotainment (Informazioni ed intrattenimento) sedile posteriore

Sistema di intrattenimento sedile posteriore (RSE)

Il sistema di intrattenimento del sedile posteriore (RSE), se disponibile, funziona con il sistema Infotainment del veicolo. Il lettore DVD è parte della radio anteriore. Il sistema RSE è composto da una radio con lettore DVD, due schermi posteriori, prese audio/video, due cuffie wireless e un telecomando. Vedere il Manuale d'uso e manutenzione per maggiori informazioni sull'impianto DVD.

Prima di mettersi alla guida

Il sistema RSE può essere utilizzato esclusivamente dai passeggeri posteriori. Il conducente non può guardare lo schermo e contemporaneamente condurre il veicolo in sicurezza.

In condizioni atmosferiche avverse o estreme è possibile che il sistema RSE smetta di funzionare fino al ripristino della temperatura di esercizio. La temperatura di esercizio è compresa tra -20°C (-4°F) e 60°C (140°F). Se la temperatura è al di fuori dell'intervallo specificato, riscaldare o raffreddare il veicolo fino a riportarla entro i limiti indicati.

Global Off


A seconda del sistema Infotainment, il sistema RSE può essere dotato della funzione Global Off. La funzione Global Off disattiva tutte le funzioni del sistema RSE. Per consentire alla funzione Global Off di disattivare tutte le funzioni del sistema RSE, tenere premuto il pulsante di accensione della radio per oltre tre secondi. Se la funzione Global Off è attiva, lo schermo del sistema Infotainment visualizza l'icona di un lucchetto. In alcuni sistemi Infotainment, è possibile disinserire la funzione Global Off effettuando una delle seguenti azioni:

- tenendo premuto il pulsante di accensione della radio per oltre tre secondi.
- Inserendo o espellendo un disco.

4 Sistema Infotainment

- Inserendo un disco DVD video.
- Premendo il pulsante di accensione del telecomando.
- Premendo il pulsante SRC sul volante se un disco DVD video è nel lettore.
- Effettuando un ciclo di accensione.

Cuffie

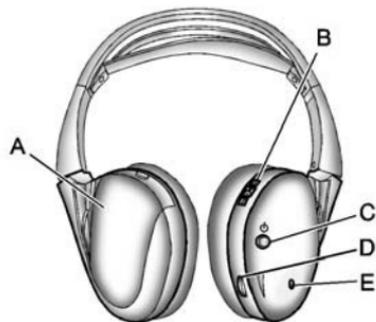

- A. Coperchio del vano batterie
- B. Commutatore di canale 1 o 2
- C. Pulsante di accensione

D. Controllo del volume

E. Spia di accensione

Il sistema RSE include due cuffie wireless a due canali. Il canale 1 è dedicato al lettore DVD, mentre il canale 2 alle selezioni del sistema RSA. Le cuffie si possono utilizzare per ascoltare vari supporti multimediali. Se la vettura non è munita di sistema RSA, il canale 2 è dedicato a eventuali periferiche ausiliarie esterne, collegate agli spinotti A/V posteriori. Le cuffie wireless sono dotate di pulsante On/Off, commutatore per canale 1 o 2 e regolazione del volume. Spegnerle le cuffie quando non sono in uso.

Premere il tasto di azionamento per accendere le cuffie. Si accende una luce sulle cuffie. Se la luce non si accende, controllare le batterie. Un suono intermittente o continuo può indicare anche che le batterie sono scariche. Per ulteriori informazioni vedere "Sostituzione delle batterie", più avanti in questa sezione.

I trasmettitori a infrarossi si trovano sopra lo schermo dello schienale del sedile sinistro. Se i sistemi RSE e RSA si spengono, o se le cuffie rimangono al di fuori della portata dei trasmettitori per oltre tre minuti, le cuffie si disattivano automaticamente per risparmiare le batterie. Se ci si sposta troppo in avanti o si scende dal veicolo, le cuffie potrebbero perdere il segnale o potrebbe verificarsi una scarica elettrostatica.

Per regolare il volume delle cuffie, utilizzare il comando del volume.

Per ottimizzare le prestazioni, è necessario indossare correttamente le cuffie, con l'arco sopra la testa. Sui cuscinetti auricolari sono riportate le lettere L (Left, sinistra) e R (Right, destra), che indicano il posizionamento corretto.

Attenzione: Non esporre le cuffie a calore o alla luce solare diretta. Le cuffie potrebbero danneggiarsi e le riparazioni non sono coperte dalla garanzia. L'esposizione a

temperature estremamente rigide può scaricare le batterie. Riporre le cuffie in un luogo fresco e asciutto.

Se i cuscinetti auricolari in spugna applicati sulle cuffie si usurano o si danneggiano, è possibile sostituirli separatamente, rimuovendoli dalle cuffie. Per acquistare cuscinetti auricolari sostitutivi contattare il proprio concessionario di fiducia.

Sostituzione delle batterie

Sostituzione delle batterie

1. Allentare la vite dello sportellino del vano batterie posizionato sul lato sinistro delle cuffie.
2. Aprire lo sportellino.
3. Sostituire le due batterie AAA.
4. Riposizionare lo sportellino e serrare la vite.

Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare le cuffie per un periodo di tempo prolungato.

Spinotti audio/video (A/V)

Gli spinotti A/V possono trovarsi sulla parte posteriore della consolle del pavimento. Consentono di collegare i cavi audio o video di un dispositivo ausiliario come una videocamera o una console per videogiochi.

Gli spinotti A/V hanno un codice colore:

- giallo per l'ingresso video.
- Bianco per l'ingresso audio sinistro.
- Rosso per l'ingresso audio destro.

L'alimentazione dei dispositivi ausiliari non è erogata dall'impianto dell'autoradio.

Per utilizzare gli ingressi ausiliari del sistema RSE:

1. collegare i cavi del dispositivo ausiliario agli spinotti A/V.
2. Alimentazione al dispositivo ausiliario e al monitor RSE.

Cambiare la sorgente degli schermi video

È possibile cambiare l'immagine del dispositivo ausiliario negli schermi.

Come cambiare schermo

1. Premere il pulsante AUX sul telecomando per cambiare la sorgente degli schermi passando dal lettore DVD al dispositivo ausiliario.
2. Premere il pulsante AUX una seconda volta per definire il lettore DVD come sorgente dello schermo sinistro e il dispositivo ausiliario come sorgente dello schermo destro.
3. Premere il pulsante AUX una terza volta per definire il dispositivo ausiliario come sorgente dello schermo sinistro e il lettore DVD come sorgente dello schermo destro.
4. Premere il pulsante AUX una quarta volta per modificare la sorgente degli schermi passando al lettore DVD.

6 Sistema Infotainment

Come modificare le impostazioni degli schermi del sistema RSE

È possibile modificare la modalità del display, la luminosità e la lingua dal menu di configurazione utilizzando il telecomando. Per modificare un'impostazione:

1. Premere .
2. Utilizzare , , ,  e  per selezionare le impostazioni.
3. Premere di nuovo  per uscire dal menu di configurazione.

Uscita audio

È possibile sentire l'audio del lettore DVD o dagli ingressi ausiliari attraverso i seguenti canali:

- Cuffie wireless
- Altoparlanti del veicolo
- Spinotti per le cuffie sull'impianto audio dei sedili posteriori, se il veicolo ha questa funzione.

Il sistema RSE trasmette il segnale audio alle cuffie wireless, se è disponibile un segnale audio. Per maggiori informazioni, vedere "Cuffie" all'inizio di questa sezione.

Per sentire l'audio dagli spinotti jack delle cuffie sul sistema RSA, selezionare la sorgente desiderata dal sistema RSA, se il veicolo è munito di questa funzione.

I passeggeri del sedile anteriore possono ascoltare l'audio riprodotto dagli spinotti A/V attraverso gli altoparlanti selezionando "Rear A/V" (A/V posteriore) come sorgente sulla radio.

Schermi video

Gli schermi video si trovano nella parte posteriore dei sedili del conducente e del passeggero anteriore.



Per usare lo schermo:

1. Premere il pulsante di sblocco sulla consolle dello schienale del sedile.
2. Portare lo schermo nella posizione desiderata.

Quando lo schermo non è in uso, portarlo verso il basso, nella sua posizione di blocco. Lo schermo si spegne automaticamente.

Solo la parte superiore della consolle dello schienale sinistro con RSE è dotata di trasmettitore a infrarossi a otto luci per le cuffie

wireless. Entrambi gli schienali dispongono di un ricevitore a infrarossi per il telecomando, sulla parte superiore di ciascuna consolle.

Attenzione: Evitare di toccare direttamente lo schermo, in quanto può subire danni. Per ulteriori informazioni vedere "Pulizia dello schermo video", più avanti in questa sezione:

Spinotto di ingresso dello schermo

Ogni schermo è dotato di uno spinotto di ingresso video che consente di collegare i cavi video a un dispositivo ausiliario come una videocamera o una console per videogiochi. Questo segnale ha la priorità su qualsiasi video del sistema RSE, dove la sorgente può essere sia un DVD sia uno spinotto A/V ausiliario. Affinché questo ingresso funzioni, è necessario che il sistema RSE sia acceso.

Telecomando



Per utilizzare il telecomando, puntarlo al trasmettitore di una qualsiasi delle consolle dello schienale e premere il pulsante. La luce solare diretta o una fonte luminosa molto forte influiscono sulla capacità del trasmettitore RSE di ricevere segnali dal telecomando. Se il telecomando sembra non funzionare correttamente, controllare le batterie. Vedere "Sostituzione delle batterie", più avanti in questa sezione Anche

eventuali oggetti che ostacolano la visuale possono causare problemi al funzionamento del telecomando.

Se un CD, un DVD, o un CD MP3 si trova nella fessura del lettore DVD, è possibile utilizzare il pulsante del telecomando  per accendere lo schermo e avviare il disco. Il sistema Infotainment può anche accendere lo schermo. Vedere il manuale d'uso per altre informazioni.

Attenzione: Se si ripone il telecomando in una zona molto calda o sotto la luce solare diretta, il telecomando può danneggiarsi e le riparazioni non sono coperte dalla garanzia. L'esposizione a temperature estremamente rigide può scaricare le batterie. Riporre il telecomando in un luogo fresco e asciutto.

8 Sistema Infotainment

Pulsanti del telecomando

 (**Power**): Premere per accendere e spegnere gli schermi video.

 (**Illuminazione**): Premere per accendere la retroilluminazione del telecomando. La retroilluminazione si disattiva se non viene premuto alcun pulsante per diversi secondi.

 (**Titolo**): Premere per tornare al menu principale del DVD. Questa funzione può variare da disco a disco.

 (**Menu principale**): Premere per accedere al menu del DVD. Il menu del DVD è diverso su ogni DVD. Utilizzare le frecce di navigazione per spostare il cursore. Dopo aver eseguito una selezione, premere il pulsante Enter. Questo pulsante funziona solo quando si utilizza un DVD.

 (**Frecce per la navigazione nel menu**): Utilizzare i pulsanti freccia per navigare in un menu.

 (**Invio**): Premere per selezionare la voce evidenziata in ogni menu.

 (**Menu display**): Premere per regolare la luminosità e la modalità dello schermo e visualizzare il menu della lingua.

 (**Ritorno**): Premere per uscire dal menu attivo corrente e tornare al menu precedente. Questo pulsante funziona solo quando è attivo il menu di visualizzazione o il menu del DVD.

 (**stop**): Premere per arrestare la riproduzione, il riavvolgimento o l'avanzamento veloce di un DVD. Premere due volte per tornare all'inizio del DVD.

 (**Play/Pause**): Premere per avviare la riproduzione di un DVD. Premere per mettere in pausa un DVD durante la riproduzione. Premere ancora per continuare la riproduzione.

A seconda del sistema Infotainment montato sul veicolo, è possibile rallentare la riproduzione del DVD premendo  e poi . Invertire la riproduzione lenta premendo  e poi . Premere ancora  per annullare la riproduzione lenta.

 (**Traccia/Capitolo precedenti**): Premere per andare all'inizio della traccia o del capitolo corrente. Premere di nuovo per andare alla traccia o al capitolo precedente. È possibile che questo pulsante non funzioni quando il DVD sta riproducendo le informazioni sul copyright o i trailer.

▶| (**Traccia/Capitolo successivi**): Premere per andare all'inizio del capitolo o della traccia successivi. È possibile che questo pulsante non funzioni quando il DVD sta riproducendo le informazioni sul copyright o i trailer.

◀◀ (**Indietro veloce**): Premere per lo scorrimento indietro rapido del DVD o CD. Per interrompere lo scorrimento indietro rapido di un DVD video, premere ▶||. Per interrompere lo scorrimento indietro rapido di un DVD audio o di un CD, sbloccare ◀◀. È possibile che questo pulsante non funzioni quando il DVD sta riproducendo le informazioni sul copyright o i trailer.

▶▶ (**Avanti veloce**): Premere per lo scorrimento avanti rapido del DVD o CD. Per interrompere lo scorrimento avanti rapido di un DVD video,

premere ▶||. Per interrompere lo scorrimento avanti rapido di un DVD audio o di un CD, sbloccare ▶▶. È possibile che questo pulsante non funzioni quando il DVD sta riproducendo le informazioni sul copyright o i trailer.

🎵 (**Audio**): Premere per cambiare le tracce audio sui DVD che sono dotati di questa caratteristica durante la riproduzione di un DVD.

☐ (**Sottotitoli**): Premere per attivare o disattivare i sottotitoli attraverso l'opzione durante la riproduzione di un DVD.

AUX (Ausiliario): Premere per passare dalla visualizzazione del lettore DVD a una sorgente ausiliaria.

Il pulsante AUX controlla inoltre la visualizzazione della sorgente tra gli schermi video di sinistra e di destra, come descritto nella tabella seguente:

Pressioni del pulsante Aux	Schermo sinistro	Schermo destro
Stato predefinito (nessuna pressione)	Supporti DVD	Supporti DVD
Una volta	Sorgente video Aux	Sorgente video Aux
Due volte	Supporti DVD	Sorgente video Aux
Tre volte	Sorgente video Aux	Supporti DVD
Quattro volte	Ritorno allo stato predefinito	Ritorno allo stato predefinito

10 Sistema Infotainment

 **(Telecamera):** Premere per cambiare la visuale sui DVD che sono dotati di questa caratteristica durante la riproduzione di un DVD.

 **(Cancella) (Se disponibile):** Premere questo pulsante entro tre secondi dopo aver inserito una selezione numerica per cancellare tutti i numeri digitati.

 **(Digitazione di due caratteri) (Se disponibile):** Premere questo pulsante per selezionare un capitolo o i numeri di traccia superiori a 9. Premere questo pulsante prima di digitare il numero.

Da 1 a 0 (Tastiera numerica): Il tastierino numerico offre la possibilità di selezionare direttamente il numero del capitolo o della traccia.

Sostituzione del telecomando

Se il telecomando viene smarrito o danneggiato, è possibile acquistarne un nuovo tipo universale. Utilizzare un codice Toshiba® per richiedere un telecomando universale sostitutivo.

Sostituzione delle batterie

Sostituzione delle batterie del telecomando:

1. Far scivolare all'indietro il coperchio posteriore del telecomando.
2. Sostituire le due batterie nel vano.
3. Riposizionare il coperchio del vano batterie.

Se il telecomando non viene utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie.

Tabella di consigli e risoluzione errori

Problema	Azione consigliata
Assenza di alimentazione.	L'accensione potrebbe non essere su ON/RUN (on/marcia), o essere impostata su ACC/ACCESSORY(acc/accessorio).
L'immagine non riempie lo schermo. L'immagine presenta bordi neri nella parte alta e bassa, o su entrambi i lati, o appare allungata.	Controllare nel menu di configurazione le impostazioni della modalità dello schermo, premendo sul telecomando il pulsante del menu Display.
In modalità Aux, l'immagine si sposta o scorre.	Controllare i collegamenti dell'ingresso Aux su entrambi i dispositivi.
Il telecomando non funziona.	Verificare che non vi siano ostacoli tra il telecomando e la finestra dei trasmettitori. Controllare le batterie verificando che non siano esaurite o installate in maniera errata.
Dopo aver arrestato il lettore, premendo Play il DVD riprende a volte da dove era stato arrestato, a volte dall'inizio.	Premendo il pulsante stop una sola volta, il lettore DVD riprende da dove era stato arrestato. Premendo il pulsante stop due volte, il lettore DVD riparte dall'inizio del DVD.

12 Sistema Infotainment

Tabella di consigli e risoluzione errori (Continuazione)

Problema	Azione consigliata
La sorgente ausiliaria è attivata, ma non ci sono immagini né audio.	Controllare che lo schermo video RSE sia nella modalità sorgente ausiliaria, premendo il pulsante AUX sul telecomando. Controllare i collegamenti dell'ingresso Aux su entrambi i dispositivi.
A volte l'audio dalle cuffie wireless viene interrotto, o si sente un ronzio fastidioso.	Controllare che non vi siano impedimenti, che le batterie non siano esaurite, che vi sia raggio di ricezione, e che non vi siano interferenze causate da ripetitori di telefonia mobile o dall'utilizzo di telefoni cellulari all'interno del veicolo. Controllare che le cuffie siano accese, utilizzando correttamente i pulsanti L (left, sinistra) e R (right, destra) sulle cuffie. Controllare che le cuffie siano posizionate correttamente, con l'apposita fascetta indossata attorno alla testa.
Ho perso il telecomando e/o le cuffie.	Contattare il proprio concessionario di fiducia.
Il DVD funziona, ma non ci sono immagini né audio.	Controllare che il lettore DVD sia stato definito come sorgente dello schermo video RSE, premendo il pulsante AUX sul telecomando.

Messaggi di errore del DVD

I messaggi di errore del DVD dipendono dalla radio montata sul veicolo. Il video può visualizzare uno dei seguenti messaggi:

Disc Load/Eject Error (Errore Caricamento/Espulsione disco) o Mechanical Error (Errore meccanico):

Problemi con il caricamento o l'espulsione del disco.

Disc Format Error (Errore formato disco) o Unknown Format (Formato sconosciuto):

Il disco è stato inserito capovolto oppure è danneggiato.

Disc Region Error (Errore regione disco) o Disc Error (Errore disco):

Il disco non proviene da una regione corretta.

No Disc Inserted (Nessun disco inserito): Nessun disco è presente premendo  sul sistema Infotainment.

Distorsione del DVD

È possibile che si verifichino distorsioni delle immagini video quando si usano telefoni cellulari, scanner, radio CB, GPS (Global Positioning System), radio ricetrasmittenti, fax mobili o walkie talkie.

Potrebbe essere necessario spegnere il lettore DVD quando si utilizza uno di questi dispositivi all'interno o nelle vicinanze del veicolo.

Pulizia della consolle dello schienale RSE

Per pulire la superficie della consolle dello schienale RSE basta utilizzare un semplice panno pulito, imbevuto d'acqua.

Pulizia degli schermi video

Utilizzare un semplice panno pulito, imbevuto d'acqua. Nel toccare o pulire gli schermi utilizzare la massima cautela, per non rischiare di danneggiarli.

C
Cuffie 4

D
Distorsione del DVD 13
DVD
Sistema di intrattenimento
sedile posteriore 3

G
Global Off 3

M
Messaggi di errore del DVD 13

P
Prima di mettersi alla guida 3
Pulizia degli schermi video 13
Pulizia della consolle dello
schienale RSE 13

S
Schermi video 6
Sistema di intrattenimento
sedile posteriore 3
Spinotti audio/video (A/V) 5
Spinotto di ingresso dello
schermo 7

T
Telecomando 7

U
Uscita audio 6

